

В КОМПЛЕКТЕ:

- Аккумулятор 26650 x 2
- Зарядное устройство x 1
- Запасной O-ринг x 1
- Смазка x 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Материал: Адонированный авиационный алюминий 6061 марки
 Цвет: Серебряный/серый
 LED: 4x CREE XM-L2
 LED жизненный цикл: 100000 ч
 Яркость: 3500 Люмен
 Свет: белый
 Режимы: Яркость высокая/регулируема
 Элемент питания: 26650 3.7 В, 4000 мАч
 Переключатель: Магнитный слайдер
 Линза: Стеклолинза с покрытием
 Размер: 217 x 69 x 130 мм (длина x диаметр головы x длина ручки)
 Вес (фонарь): 586 г
 Вес (фонарь и аккумуляторы): 772 г
 Вес (фонарь, аккумуляторы, зарядка): 924 г

РЕЖИМ	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ
	3500 Люмен	200 - 3500 Люмен	200 Люмен
	1.5 ч	40 - 1.5 ч	40 ч
	1000 м (длина луча)		
	90000кд (Максимальная световая эффективность)		
	0.5 м (выдерживает падение)		
	100 м (глубина под водой)		

ВНИМАНИЕ

Эти показатели могут изменяться в зависимости от погодных условий.

УСТРОЙСТВО

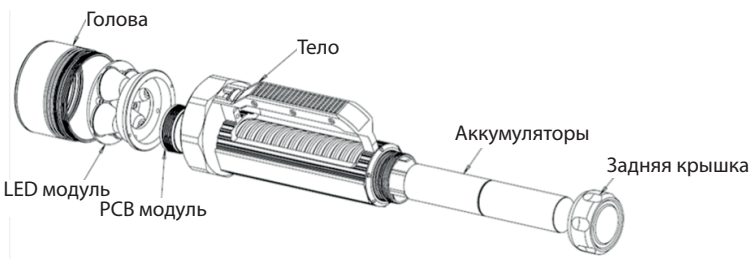

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Элементы питания устанавливаются положительным электродом вперед. Не устанавливайте элементы питания неправильно.
2. Не используйте элементы питания, отличные от комплектных.
3. Не используйте поврежденные элементы питания.
4. На время хранения снимайте заднюю крышку, чтобы обесточить фонарь.
5. После погружения необходимо опреснить и высушить фонарь. Остатки соленой воды могут вызвать коррозию корпуса.
6. Регулярно смазывайте резьбу и уплотнение на задней крышке. Смазка входит в комплект.
7. Избегайте падения фонаря на линзу.
8. Когда аккумуляторы полностью заряжены, отключите зарядное устройство и выньте аккумуляторы из зарядного устройства.
9. Не направляйте световой поток в глаза.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Устанавливайте элементы питания положительным электродом вперед. Постарайтесь не задеть O-ринги.

УПРАВЛЕНИЕ

Фонарь управляется переключателем-слайдером, расположенным сверху. Используйте его, чтобы регулировать режим работы фонаря.

ЗАРЯДКА

1. Когда вы приобретете фонарь, в аккумуляторах будет немного заряда. Рекомендуется полностью разрядить их, и затем произвести полную зарядку.
2. Поместите аккумуляторы в зарядку, удостоверившись, что они расположены корректно по +/-.
3. Включите зарядку в сеть.
4. Во время зарядки индикатор будет красным, затем он станет зеленым, когда зарядка закончится. Время зарядки 4-5 часов.
5. Когда аккумуляторы полностью заряжены, отключите зарядное устройство и выньте аккумуляторы из зарядного устройства.

Аккумуляторы и устройство могут стать теплыми на ощупь во время зарядки.

ГАРАНТИЯ

1. Фонарь имеет гарантию 12 месяцев.
2. Если заводской брак выявлен в течение первых 14 дней, фонарь заменят (по предъявлению чека и т.д.).
3. После 14 дней и в течение 12 месяцев, ваш фонарь будет отремонтирован или заменен (кроме полом вызванных внезапным случаем или неправильным использованием).
4. По истечении 12 месяцев фонарь может быть отремонтирован за дополнительную стоимость (если это возможно).
5. В любых случаях оплата доставки является зоной ответственности покупателя.

Гарантия не распространяется

1. Повреждения, полученные от разборки или модификации фонаря.
2. Внешние косметические повреждения от обычного использования.
3. Повреждения от неправильной установки элементов питания или их протечки.

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к вашему региональному дистрибьютору Northern Diver, или напрямую к нам info@ndiver.com, tel: + 44 1257 25 44 44.