

## Инструкция по сборке и эксплуатации палатка SOL Creek


# CREEK

Артикул SLT-040.08

Перед сборкой палатки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, это поможет избежать повреждения материала или каркаса в результате неправильной сборки. Данные повреждения не подлежат гарантии.


**Выбор места для установки:** Выберите ровную поверхность. Очистите её от камней, веток и других острых предметов. По возможности постарайтесь использовать естественную защиту от ветра.

### Установка:

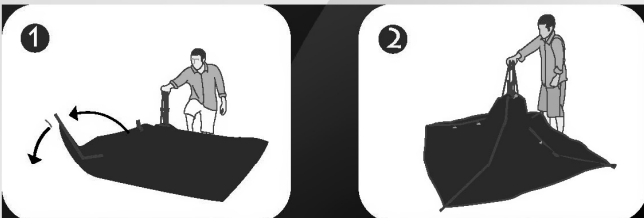

Разложите палатку на вертикальной поверхности крестовиной вверх. Убедитесь, что все дуги полностью расправлены.

Встаньте максимально близко к крестовине, не наступая на ткань палатки. Поднимите крестовину на уровень головы.

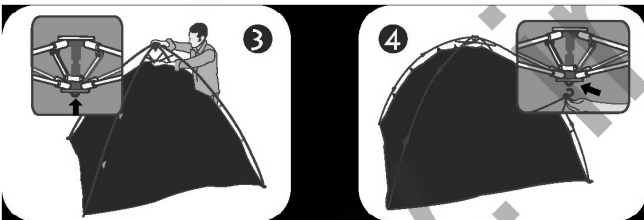


Давите на нижнюю часть крестовины вверх, до соединения обеих частей. Когда крестовины будут соединяться сопротивление будет усиливаться, и каркас палатки расправится.

Проденьте крюк в петлю на крестовине.

Зафиксируйте колышками дно палатки. Растяните палатку, используя все оттяжки на наружном тенте. Убедитесь, что оттяжки и материал палатки не перетянуты и смогут амортизировать сильный ветер. Для лучшей устойчивости палатки крепите колышки в грунт под наклоном и следите за равномерным распределением натяжения тента со всех сторон


### Разборка:

После использования палатку необходимо просушить. В случае загрязнения протрите палатку влажной тканью, просушите. Упакуйте колышки в специальный мешочек. Колышки при сборке очистить от загрязнения мягкой тканью. Убедитесь, что все двери закрыты.

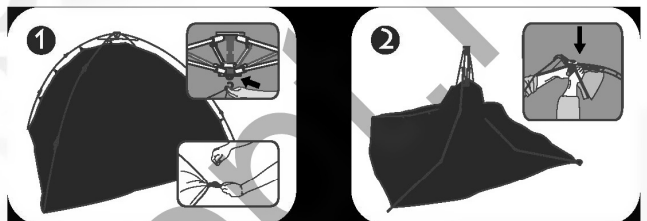

Отсоедините крюк от петли на крестовине.

С силой потяните нижнюю часть крестовины вниз. Когда нижняя и верхняя части разъединятся, поставьте крестовину вертикально в середину палатки дугами вниз.

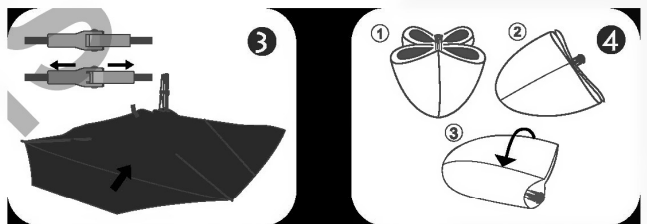

Осторожно разъедините дуги. Держа крестовину вертикально, сложите дуги палатки к центру 2 раза.

### Упаковка палатки:

- Расправьте ткань между дугами
- Положите палатку на бок. Все 4 дуги должны плотно прилегать к крестовине, для предотвращения повреждения дуг.
- Оберните ткань вокруг дуг и зафиксируйте скруткой стропой.

### Меры предосторожности:

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ВНУТРИ И ПОБЛИЗОСТИ ПАЛАТКИ
- Палатку нельзя стирать в машине и отдавать в химчистку, т.к. это может повредить водоотталкивающие покрытие.
- Небольшие повреждения материала могут быть исправлены с помощью кусков ткани из ремонтного набора, прилагающегося к палатке.

**Заботьтесь о вашей палатке, и она, непременно, позаботится о Вас!**