

INTOVA

Born in Hawaii Built for the World



Фонарь BEACON LIGHT

Руководство по эксплуатации

Комплектация фонаря: зарядное устройство, силиконовая смазка, запасной комплект уплотнительных колец, заглушка зарядного порта, защитный кейс.



Важное примечание: Периодически смазывайте уплотнительные кольца фонаря силиконовой смазкой.

ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖАЙТЕ ФОНАРЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

1) Открутите крышку зарядного порта на задней части корпуса (аккумуляторного блока).

2) Установите на зарядное устройство вилку, соответствующую вашему типу розетки.

3) Вставьте вилку в розетку.

4) Подключите шнур к зарядному порту на задней части корпуса фонаря.

5) На зарядном устройстве загорится красная лампочка. Заряжайте фонарь в течение 7-8 часов, пока вместо красного сигнала не загорится зеленый.


6) Важно: открутив крышку зарядного порта и/или световую головку от корпуса фонаря, не забудьте обработать уплотнительные кольца силиконом.

7) **Перед тем, как использовать фонарь, убедитесь, что полностью прикрутили крышку зарядного порта и световую головку к корпусу и туго затянули.**

Протечки фонаря, вызванные неправильным использованием уплотнительных колец, не являются гарантийным случаем.

8) Для продления срока службы Li-ионных аккумуляторов храните фонарь в заряженном состоянии. Не допускайте полной разрядки батареи.

9) Заряжайте фонарь по мере необходимости или, по крайней мере, раз в 3 месяца, если не используете фонарь.

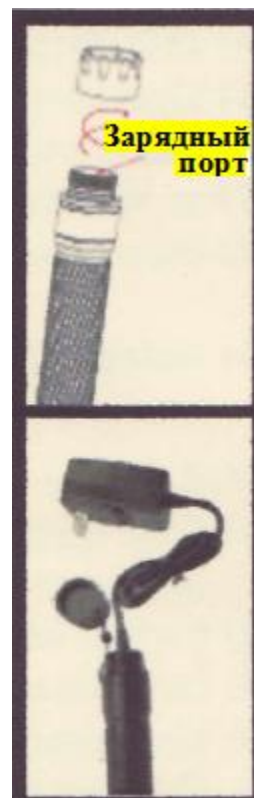

10) Не используйте фонарь во время зарядки.

ВКЛЮЧЕНИЕ ФОНАРЯ:

1) Откройте фиксатор головки (предохранитель), затем поворачивайте ее до желаемой яркости.

2) 1 щелчок до 30%, 2 для 50%, 3 для 100% яркости.

3) Фиксатор головки можно закрыть только в положении Выкл.



УХОД И ХРАНЕНИЕ:

1) Тщательно промывайте фонарь в пресной воде после каждого использования.

2) После промывке просушите фонарь.

3) Открутите световую головку от корпуса фонаря. Убедитесь, что уплотнительные кольца не имеют следов загрязнений и повреждений, и слегка смажьте их силиконовой смазкой.

4) Если головка была откручена от корпуса длительное время, например, при авиаперевозке, перед установкой головки на корпус, убедитесь, что уплотнительные кольца и резьба не имеют следов загрязнений и повреждений, и слегка смажьте их силиконовой смазкой.

5) Храните фонарь в сухом, прохладном месте.

6) Если фонарь не используется длительное время или вы транспортируете его, открутите световую головку от корпуса, чтобы избежать случайного включения фонаря и продлить срок службы аккумулятора.

7) Не разбирайте фонарь, во избежание потери гарантии.

УХОД ЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ:

Так как в фонаре используется магнитный выключатель, со временем в нем могут накапливаться маленькие частички железа. Для очистки выключателя после каждого погружения поместите его под струю прохладной воды и несколько раз поверните его. Конструкция выключателя позволяет воде попадать под ободок, удаляя, тем самым, частички железа, песок и соль.

Не оставляйте фонарь в грязных местах или на песке во избежание попадания загрязнителей под ободок выключателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

1) Водонепроницаемость до 122 метров.

2) Максимальная яркость: 2500 Люмен

3) Световая температура: 6000-7000°K

4) Срок жизни светодиодов: 50000 часов

5) Диапазон температур при эксплуатации: от -20 до +45°С

6) Угол луча: 110°

7) Выключатель: магнитный

8) Время работы: 12 часов на 30% мощности, 4 часа на 50%, 2 часа на 100% (при температуре 20-25°С)

МАТЕРИАЛЫ:

- 1) Корпус: Анодированный алюминий 6061-T6
- 2) Черное матовое покрытие
- 3) Линза: стекло
- 4) Уплотнительные кольца (3 шт. 32x2 мм, 2 шт. 27x3 мм): силикон

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 1) Светодиоды: 3 x CREE XM-L T6
- 2) 4,1V, 2,5+/- 0,2 A (Max)
- 3) Батарея: 2 x 26650 (7000 mAh) Li-ion, 3,7 V
- 4) Время зарядки: от 7 до 8 часов.

ГАБАРИТЫ И ВЕС:

- 1) Вес с аккумулятором: 803 грамма
- 2) Размеры: 72x38x237 мм

